MANUAL DE INSTRUCCIONES

16 "Ventilador de pie

MODELO: FS40-1

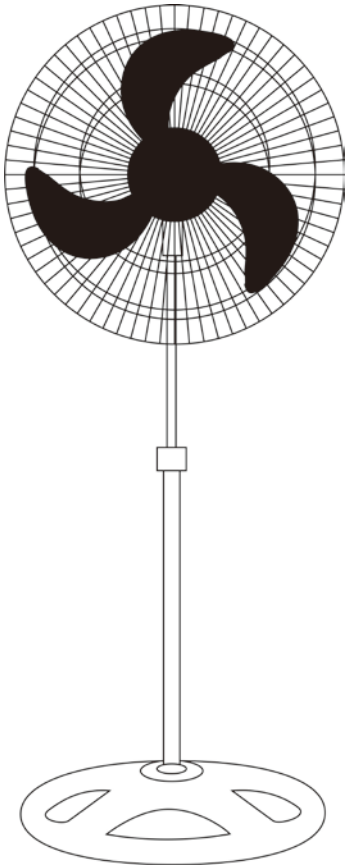

POR FAVOR LEA Y GUARDE ESTAS IMPORTANTES

Nota: Los niños y mentalmente retardados grupos deben estar acompañados por el tutor utilizados quedan advertidos!

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Por favor, asegúrese de que el interruptor está en la posición de apagado, inserte el enchufe en la toma de corriente alterna de voltaje especificado en la placa de la fecha.
2. La velocidad se ajusta moviendo el mando hasta la posición deseada. El 0.1.2.3 números en el tablero indica lento, moderado y rápido en el orden correcto. La velocidad del ventilador de pared se ajusta mediante el interruptor de alambre de velocidad.
3. Para ajustar el ventilador en oscilación, oprima la perilla de oscilación en la parte superior de la unidad del motor. La cabeza del ventilador girará un lado a otro. Para el funcionamiento fijo, estirar el mando oscilante. Y el ventilador de pared oscilante se controla mediante el interruptor de alambre oscilante.
4. Tabla ventilador y ventilador de pared ajustar el ángulo de inclinación, soltar el tornillo de una camada, a continuación, ajustar el ángulo a la posición deseada, vuelva a apretar los tornillos, la altura del ventilador de pie se ajusta mediante el ajuste del bloqueo de ajuste de altura.

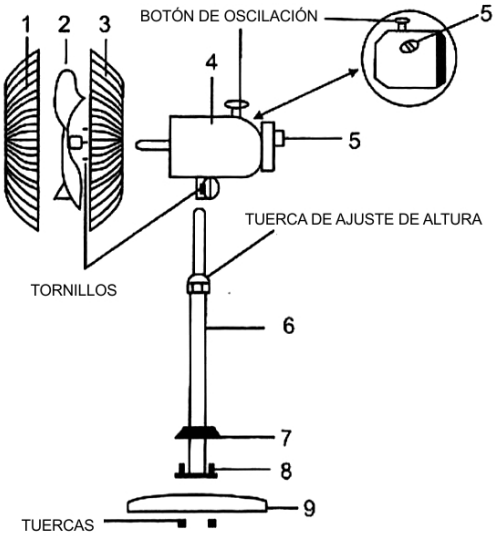

1	parrilla delantera
2	cuchilla
3	parrilla trasera
4	motor
5	interruptor
6	de pie
7	cubierta de la base
8	tornillo
9	base de

FAN DE ALMACENAMIENTO

Su ventilador puede ser almacenado en la temporada baja, ya sea parcialmente desmontado de ensamblado. Es importante mantenerlo en un lugar seguro y seco.

1. desmonta Si almacenados, se recomienda utilizar la caja original (o de tamaño adecuado).
2. Si se almacena ensamblados o parcialmente montado, no olvide proteger la cabeza del ventilador de polvo.

ISTRUCTIONS SERVICIO

1. No intente reparar de ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de esta unidad. Si lo hace, evitará la garantía.
2. Si usted tiene alguna pregunta relacionada con el funcionamiento de esta unidad o si cree que requiere alguna reparación, por favor escriba a nuestro departamento de servicio al cliente.

LIMPIEZA / MANTENIMIENTO

Siga estas instrucciones para cuidar correctamente y con seguridad para su ventilador de la fuente.

Por favor, recuerde:

1. Siempre desconecte el ventilador antes de limpiarlo o desmontar.
2. No permita que el agua gotee sobre o dentro de la caja del motor del ventilador.
3. No utilice ninguno de los siguientes como limpiador: gasolina, disolvente o benceno.

PRECAUCIÓN

1. El cable principal de este aparato está dañado, debe ser sustituido sólo por técnicos eléctricos.
2. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
3. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o de metal reducido, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.